

小庇ジョイント部材の取付けについて

※ はじめに、小庇の取付け位置を決め、防水ブチルテープを貼り付けておきます。

■ 小庇をジョイント部材で接続する手順

1. 小庇同士を突き合わせてビス止めします。（図の穴だけビス止めしません。）
その際に、小庇同士が水平になるよう所定位置に取付けます。



2. ジョイント部材が被さる位置にシール材を図のように塗布します。
3. 突き合わせが中心となるようジョイント部材を、図のように先端部を引っ掛けながら被せます。



4. 小庇の取付け穴とジョイント部材の取付け穴が同じになるよう位置決めをし、ビスで共付固定します。



小庇 出隅、入隅部材の取付けについて



※ はじめに、小庇の取付け位置を決め、防水ブチルテープを貼り付けておきます。

※ 積雪（中雪地域以上はご使用になれません。）

■ 出隅、入隅部材を取り付けする手順

1、出隅、入隅（写真）を小庇と突き合わせビス止めします。

（両サイドは継ぎ手を使用するためビス止め不要）

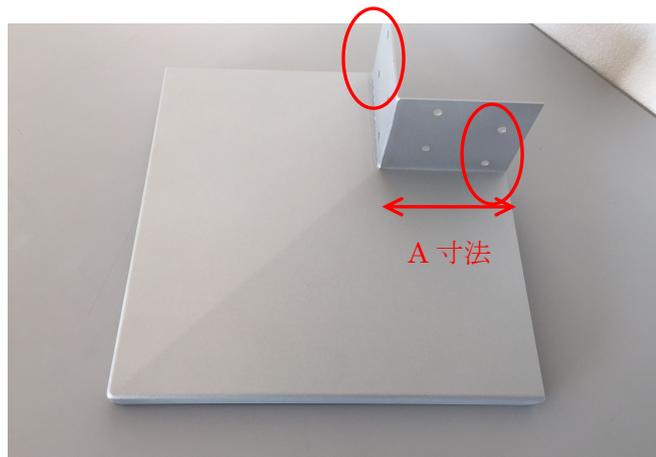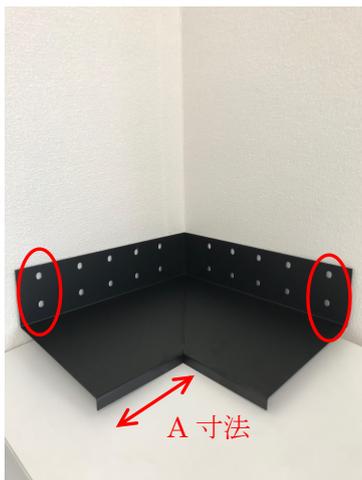

出隅、入隅
(A 寸法)



D180 の場合

※最低寸法 100 mm以上

D300 の場合

※最低寸法 200mm 以上

2、ジョイント部材が被さる位置にシール材を図のように塗布します。

3、突き合わせが中心となるようジョイント部材を、図のように先端部を引っ掛けながら被せます。



ジョイント部材

4、小庇の取付け穴とジョイント部材の取付け穴が同じになるよう位置決めをし、ビスで共付固定します。

